


JAK SKONFIGUROWAĆ NOWY ROCKBOARD



1

Upewnij się, że powierzchnia urządzenia RockBoard jest czysta i sucha. Zdecyduj, czy do swego urządzenia RockBoard chcesz przymocować twardą czy miękką stronę rzepów.

Przytnij rzep do preferowanej długości i przyklep go na powierzchnię urządzenia RockBoard.

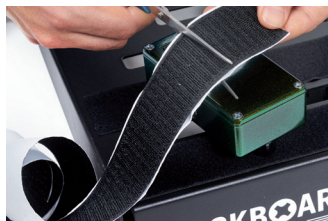

2

Następnie przeciwną stronę rzepu przytnij i przyklep od spodu Twojego stomp box'a.



3

W celu uzyskania trwalszego łączenia, zaleca się przyklejać rzepy na czystą powierzchnię.



4

Umieść efekty w preferowanych lokalizacjach. Przewody należy ułożyć pod kątem planowanego, finalnego ułożenia efektów na platformie.

Umieść efekty według preferencji i ewentualnie zabezpiecz przewody za pomocą dołączonej opaski zaciskowej w celu uzyskania przejrzystej i profesjonalnej instalacji.

